



# 操作說明書 抽濕機

型號 **GCK27H**



本產品只可在室內使用


## 目錄

<頁號>

安全注意事項 .....	22~24	使用前準備
各部位的名稱 .....	25~27	
功能選擇模式運轉時 / 風量選擇 .....	28	使用方法
自行設定濕度抽濕時 .....	29	
乾衣模式 .....	30	
選擇風向 .....	31	
• 風向設定例子 .....	32	
使用時間掣 / 水箱滿水的處理方法 ..	33	
連續排水的使用方法 .....	34	
保養的方法 .....	35~36	遇到困難時
• 關於乾衣 .....	37	
• 過濾網的效用 .....	37	
故障！？ .....	38~39	
規格 .....	封底	

正確的使用，將幫助您更省電

### 另附保修證

多謝閣下選購本  產品。



- 請仔細閱讀本操作說明書，以便正確安全地使用產品。
- 使用前，請緊記閱讀「安全注意事項」章節（P.22~24）。
- 請確定在保修證上正確寫明「購買日期」和「購買商戶」等資料。  
然後於購買十日內寄回，並將保修證連存根同操作說明書一起妥善保管，以備日後參考。

# 安全注意事項




請務必遵守

為了事先防止使用者及他人人身受到傷害或財產受到損失，下面就必須遵守的事項予以說明。


■ 當忽視標記內容而進行錯誤操作時，根據其發生危害或損害程度，分下述兩種予以說明。

	<b>警告</b>	該欄內容表示“有可能導致死亡或重傷的嚴重後果”。
	<b>注意</b>	該欄內容表示“有可能導致傷害或物質損失的後果”。

■ 將需要遵守的內容，下圖所示標記區分並予以說明。

	該圖標記的內容為“需要注意”事項。
	該圖標記的內容為“禁止”事項。
	該圖標記的內容為必須實施的“強制”事項。

 **警告**

<p>■ 請不要損壞電源線 · 電源插頭</p>   <p>請不要割傷、加工、強力彎曲、拉扯、上壓重物或用尼龍綁帶及鐵絲捆綁。損壞後繼續使用有可能導致觸電·短路·引起火災。</p> <p>● 如果機器的電源線損壞了，必須找該機器的廠商，維修服務中心或合資格技術人員替您更換以防危險發生。</p>	<p>■ 避免電源線破損或加工</p>   <p>放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，是火災及觸電發生的原因。</p>	<p>■ 請勿使用損壞的電源線</p>   <p>使用損壞的電源線可能導致電源短路或引起火災。請與當地經銷商洽詢。</p>	<p>■ 請確實插好插頭</p>   <p>插頭如果沒插牢，有可能由於發熱導致火災。</p> <p>● 請不要使用損壞的插頭或插口鬆馳的插座。</p>
<p>■ 手濕時請勿拔取插頭</p>   <p>可能導致觸電。</p>	<p>■ 使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流</p>   <p>如果使用過多分支線會超過額定電流，有可能由於發熱導致火災。</p>	<p>■ 請不要用插入或拔下電源插頭的方式來開機或關機</p>   <p>有可能由於發熱導致火災或觸電。</p>	<p>■ 勿使用規定之外的電壓</p>   <p>會導致發熱，造成火災及觸電發生。</p>


## 警告

■ 請不要將手指或棒類插進出入風口



由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害。

■ 請不要放在發熱器具附近

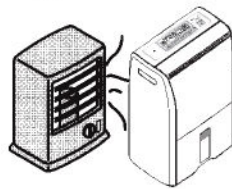

有可能使樹脂溶化引起火災。

■ 請不要自行修理



有可能導致火災或觸電。  
● 須修理時，請與購買時的經銷商或服務站洽詢。

■ 異常時（有燒焦氣味等）請停機後將電源插頭拔下




由於發熱等原因可能導致火災・觸電。  
● 請洽詢購買時的經銷商或服務站。

■ 拔下電源插頭時請勿強拉電線



如果拉扯電源線有可能損壞電源線導致觸電・短路・火災。

■ 定期清理插頭上的塵埃和污垢

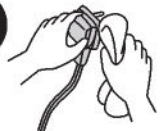

插頭上的塵埃會累積濕氣，導致插頭的絕緣層失去效用，造成火災。

● 拔出插頭並用乾布拭抹。當不需使用抽濕機時，緊記拔出電源插頭。

■ 請勿拉緊電源線



這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能發生火災或觸電。

■ 在移動或收起抽濕機時，請勿拉扯電源線



這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能發生火災或觸電。


## 注意

■ 在長時間運轉時請注意室內溫度



運轉過程中發熱會導致室內溫度上升，如在封閉的房間內使用，有可能使身體感到不適。  
● 嬰兒或老年人應尤其注意。

■ 請放在平穩且堅固的地板上使用

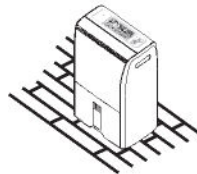


如果倒下將會有水溢弄濕屋內財物或導致火災及觸電。

■ 請不要在壁櫥等狹窄的空間使用



由於通風不良有可能導致發熱・起火。

■ 請不要在容易被水濺到的地方使用

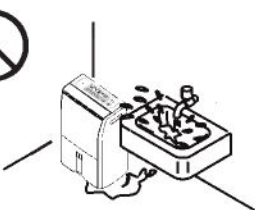

有可能導致火災及觸電。

■ 請不要在可能有可燃性氣體洩漏的地方使用



如果可燃性氣體洩漏充斥周圍空間，有可能導致火災。

■ 請不要在有陽光直射、風吹雨淋的地方使用



由於受熱可能導致火災・觸電。




# 安全注意事項

此機不適合傷殘人士、知覺障礙人士、智力障礙人士或缺乏機械操作經驗及知識之人士（包括兒童）自行操作，如有安全負責人在場監督及提供指導下協助操作此機，則屬例外。請勿讓兒童擅自操作此抽濕機。


## ⚠ 注意

■ 請不要用於保存美術品及學術資料處

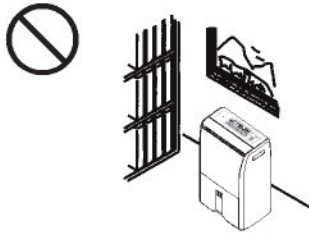


有可能導致保存品品質變劣

■ 請不要在上面擺放花瓶等裝有水的容器

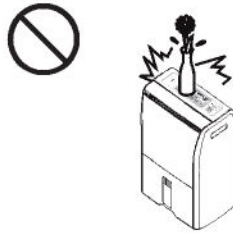

如果有水溢流出進機內，有可能導致火災及觸電。

■ 請不要用水直接清洗抽濕機

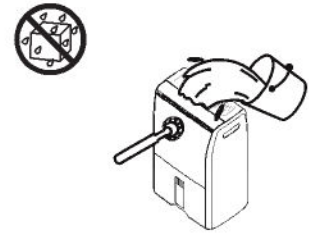

有可能漏電導致觸電。

■ 請不要在抽濕機出風口的地方使用燃燒器具



由於燃燒器具不完全燃燒可能導致一氧化碳中毒。

■ 請不要將出入風口用布或被子蓋住



由於通風不良有可能導致發熱、起火。

■ 請不要坐在或爬到機器上面



有可能由於滑落、跌倒導致受傷。

■ 請不要以手持抽濕方向板的方式移動或搬運機器



有可能落下導致受傷。

■ 搬動抽濕機前請停機並將水箱裡的水先倒去



可能有水溢出弄濕屋內財物或導致火災及觸電。

■ 清潔時要停機並且將電源插頭拔下



由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害。

■ 當長時間不用本機器時，為安全起見請將電源插頭拔下





如果電源插頭附有灰塵及異物有可能導致發熱甚至火災。

■ 長時間持續使用時須做好定期檢查工作



特別是空氣過濾網及排水管等更需做好定期檢查工作，否則易造成過熱及漏水，可能導致火災或弄濕屋內財物。


# 各部位的名稱

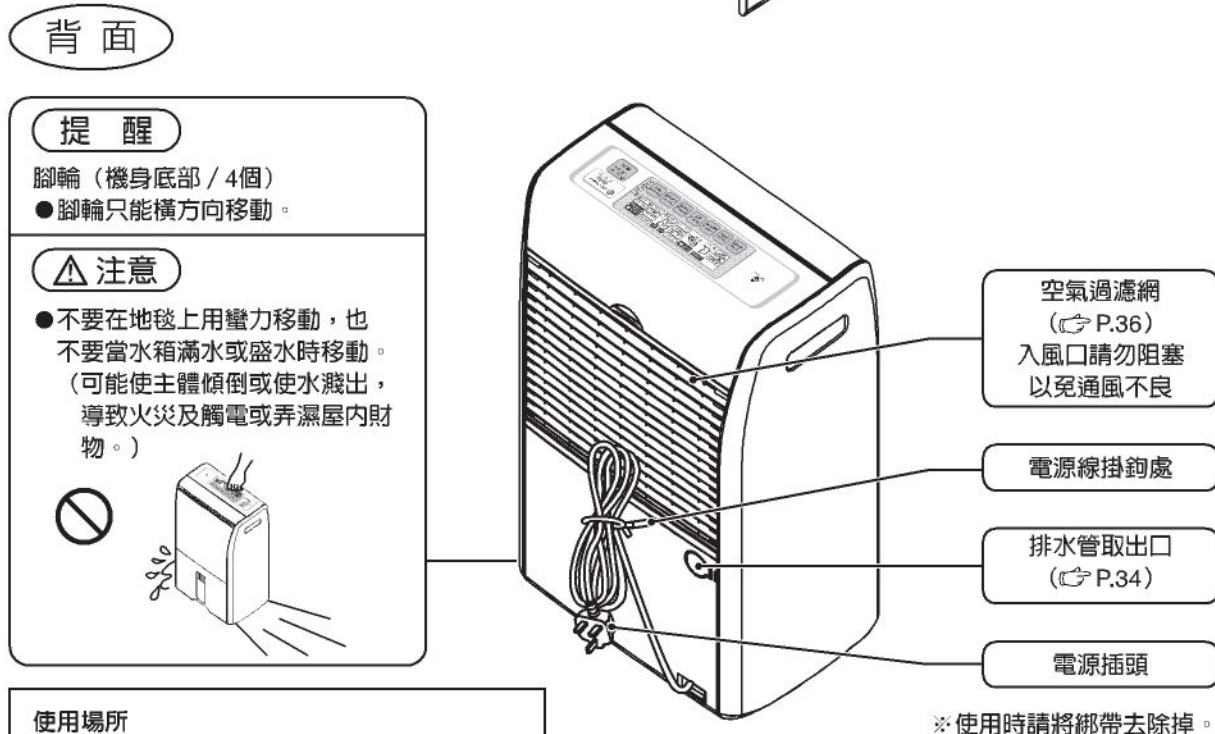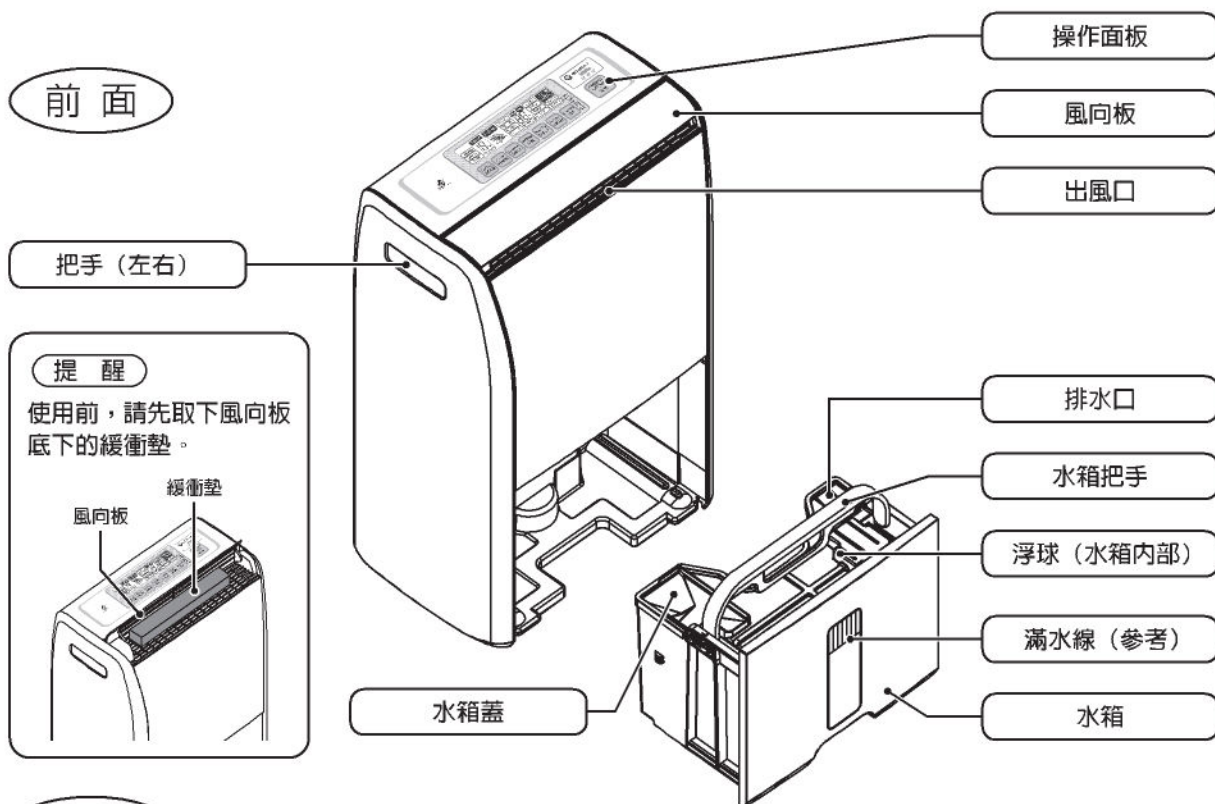




**使用場所**

- 請距離牆壁等至少20厘米以上。  
(主機周圍牆壁及傢俱等有可能被靜電弄髒)
- 請距離電視、收音機等至少1米以上。  
(為防止出現畫面干擾、噪音)

# 各部位的名稱

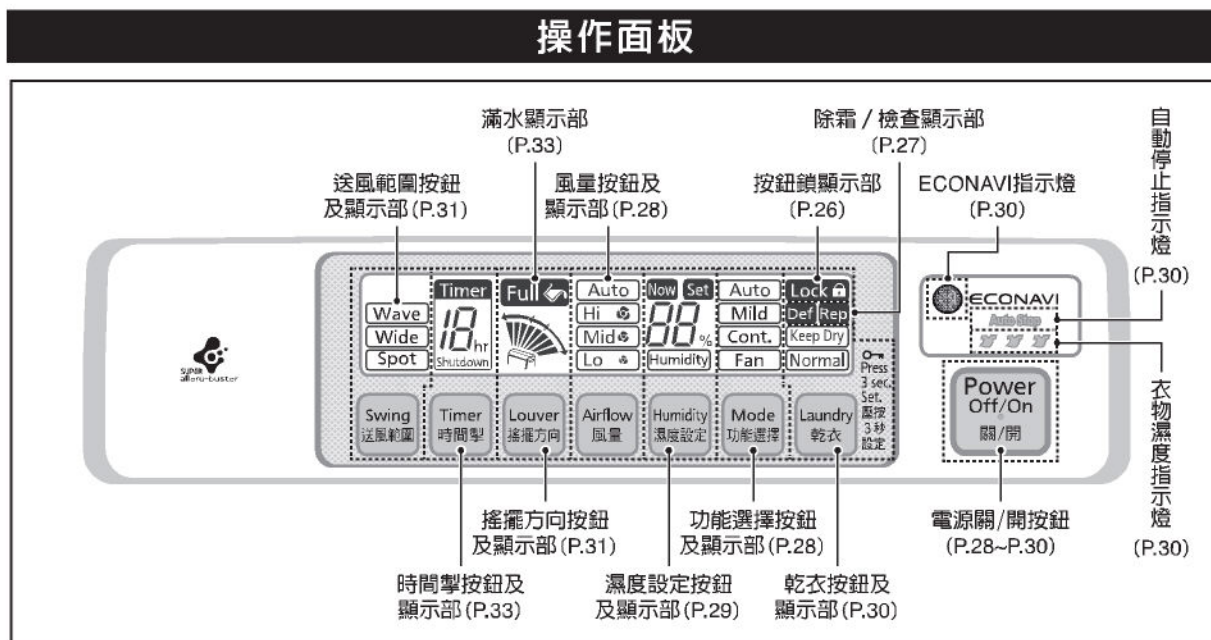

### LCD顯示



## 按鈕鎖設定

### ● 按鈕鎖啓動

當待機中或運轉中按住 **Laundry 乾衣** 按鈕持續約3秒時按鈕鎖啓動，LCD **Lock** 亮起，此時操作其它按鈕皆無效（鎖定時，按壓任一鈕，背光將會亮起）。

### ● 按鈕鎖解除

當待機中或運轉中按住 **Laundry 乾衣** 按鈕持續約3秒時按鈕鎖解除，LCD **Lock** 熄滅，此時可操作任何按鈕。

★當斷電時按鈕鎖會自動解除，若需起動按鈕鎖時，必須重新設定。

★當水箱為滿水狀況時，需先排除滿水（倒掉）後，按鈕鎖才會接受解鎖操作。



## 提醒

### 濕度顯示

\* 若濕度超過約85 %時會顯示Hi，低於約24 %時，會顯示Lo。

Hi % Lo %

### 檢查

\* 「Rep」指示燈閃爍時，請確認以下內容：

- 本體傾倒時
  - ① 拔下電源插頭。
  - ② 將本體扶起（擦拭溢出的水）。
  - ③ 本體放置半天以上不要使用。  
（內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥）
  - ④ 再次插入電源插頭，運轉抽濕。
- 本體是否傾斜角度過大？  
→ 拔下電源插頭，重新插入。

\* 「Rep」指示燈保持顯示（不閃爍）時，為故障顯示（如下例）

故障顯示  
例 Rep + 01, 02, ..... 06  
02 %  
可表現6種不同故障代碼

- 請立即停止運轉，拔下電源插頭並洽詢直屬服務站或經銷商。

### 滿水

\* 「Full」指示燈閃爍時，代表水箱內積水到達滿水狀況或水箱未定位。若水箱內的水無處理（倒掉）時，所有功能選擇將無法執行。當滿水時，紅色LED背光會亮起約10秒後熄滅。

### 除霜

\* 當「Def」指示燈閃爍時，代表機體正在除霜。  
→ 只能接受「Power off/on 關/開」按鈕，其他按鈕操作無效。

### 保護

- 為了防止忘記關機，24小時以上沒有任何按鈕操作，運轉將停止。
- 室溫約32 °C以上，為了保護機器會自動的提高風量。
- 可以運行的室內溫度為7~40 °C。如果在超出該範圍的房間內使用，可能導致機器不能正常運轉。
- 停電發生時，抽濕機停止運轉，復電後恢復至待機狀態。  
停機後3分鐘內請不要運轉，以確保壓縮機使用壽命。
- 當持續按壓一個或多個按鈕累積達約8秒就會啟動安全保護，抽濕機在某些模式下，會先進入3分鐘的內部乾燥送風模式，然後進入關機行程。當再重新按「Power off/on 關/開」按鈕開機時即可恢復操作。

### 舒適


- 本抽濕機適用於日常生活中，如去除令人感到不快的濕氣及幫助乾燥洗滌物等，但在濕度約50 %以下時，無法維持舒適之濕度環境。

## 提醒


### 風向板脫落時

#### ■ 風向板安裝的方法

- 1 左側的孔向機身左側突起物插入

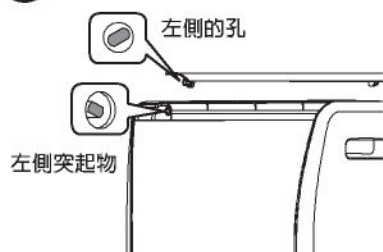


上下轉動使風向板較易插入

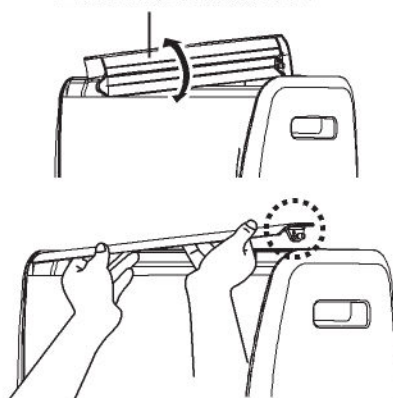

- 2 風向板呈水平，中央部稍作撓曲

- 3 右側插入機身

# 功能選擇模式運轉時 / 風量選擇

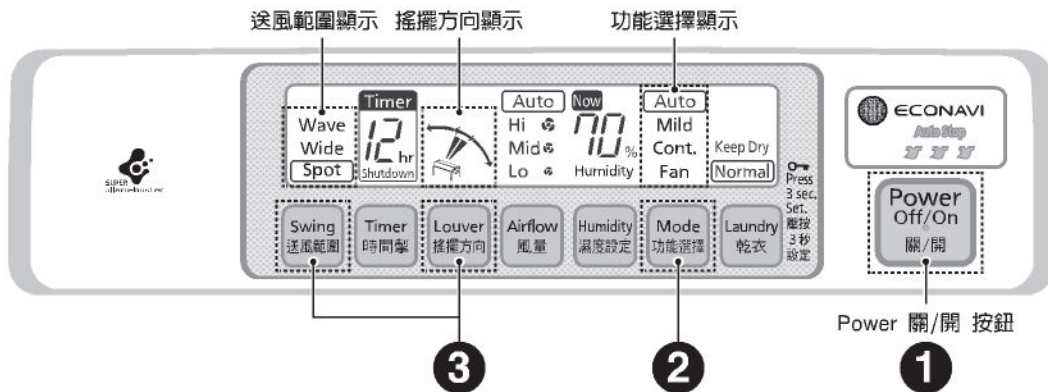


## 1 插入電源插頭 運轉開始



## 2 功能選擇



## 3 風向選擇 → P.31

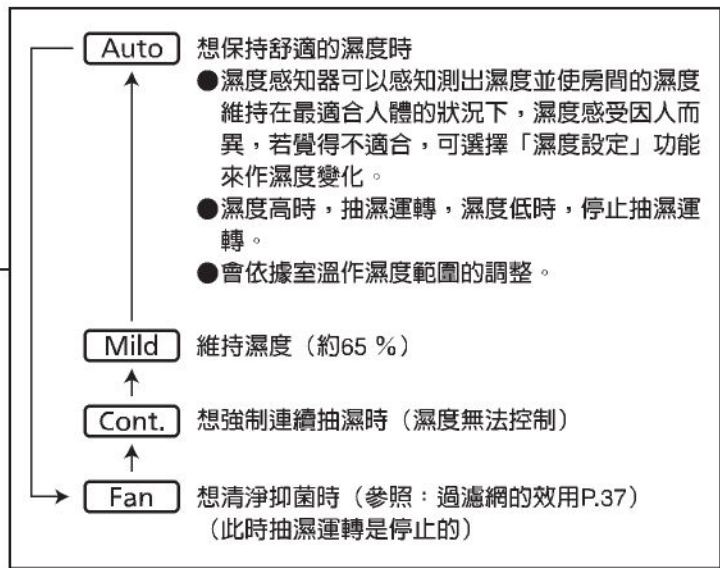

## 想停止運轉時



- 為了去除本體內部的濕氣，運轉停止後會繼續送風 3 分鐘。
- 電源插頭於停止操作後 3 分鐘以上再拔下。

## 滿水指示燈閃爍時 (P.33)


- 自動運轉停止 → 請將水箱水排去。

## 若室溫超過 32°C 時，為了保護抽濕機，將不能調整風量。

## 風量選擇 (乾衣 / 功能選擇 / 濕度設定)


(請於 P.28~P.30 運轉模式選擇後設定)

## 想作風量變化時

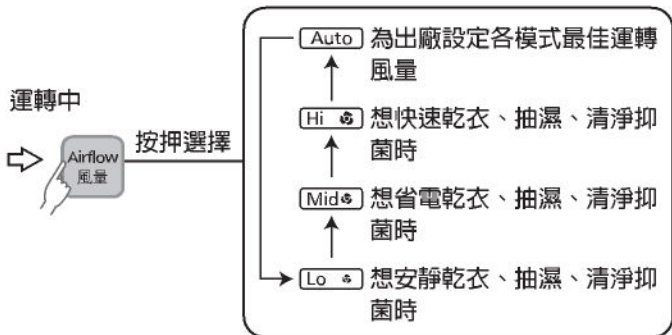



# 自行設定濕度抽濕時

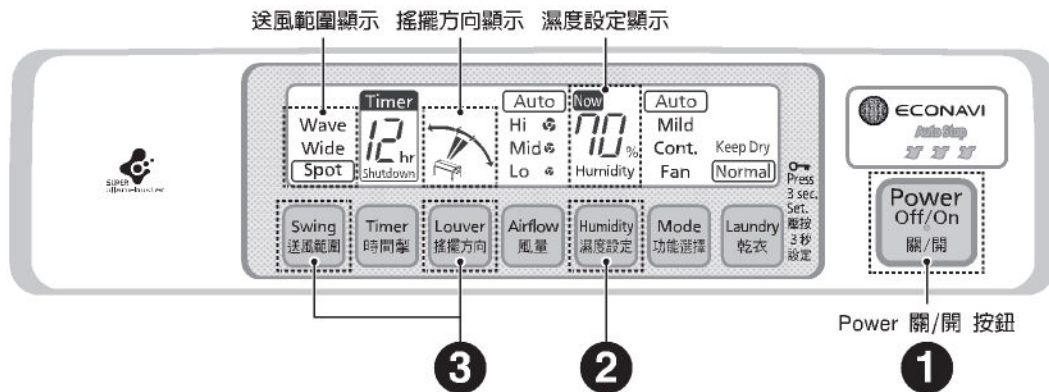

## 1 插入電源插頭 運轉開始




## 2 濕度設定



← 按鈕選擇

## 3 風向選擇 → (P.31)



想自行設定需求的濕度抽濕時

- 按「濕度設定」鍵設定需求的环境濕度值後，會顯示設定的濕度值及「Set」字樣約5秒後，回復顯示目前的濕度值及「Now」字樣。
- 濕度感知器可以感知測出濕度並使房間的濕度維持在自行設定的濕度。
- 濕度高時，抽濕運轉，濕度低時，停止抽濕運轉。

### ■ 想改變風量時 (P.28)



### ■ 想停止運轉時



- 為了去除本體內部的濕氣，運轉停止後會繼續送風 3 分鐘。
- 電源插頭於停止操作後 3 分鐘以上再拔下。


### ■ 想使用定時關機時 (P.33)



### ■ 滿水指示燈閃爍時 (P.33)

- 運轉停止 → 請將水箱水排去。

# 乾衣模式

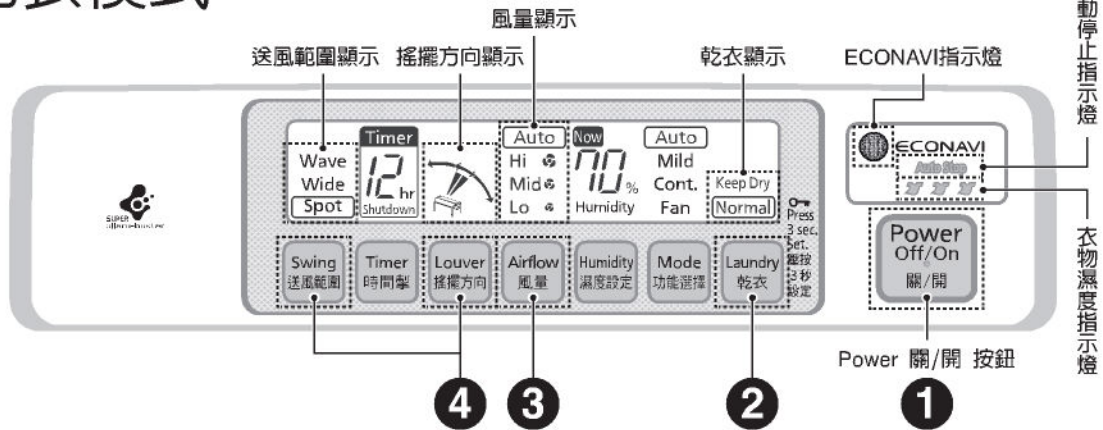

## 1 插入電源插頭 運轉開始



## 2 風量選擇




## 4 風向選擇 → P.31



按押選擇

按押選擇



### ECONAVI

- 選擇「Normal」時才會啟動。
- 感測溫度、濕度的變化，按照衣物的量、預測乾燥的狀態來作運轉或自動停止。
- 想更了解時 → 「關於乾衣」 (P.37)

- 乾衣行程運轉完畢，Keep Dry + Normal 指示熄滅後，功能選擇的自動抽濕顯示將亮起，繼續自動運轉。
- 作此模式設定時，僅衣物濕度指示燈亮起，ECONAVI 及自動停止指示燈將不會亮起。

## 想停止運轉時



- 為了去除本體內部的濕氣，運轉停止後會繼續送風 3 分鐘。
- 電源插頭於停止操作後 3 分鐘以上再拔下。

## 想使用定時關機時 (P.33)




- 作此模式設定時，ECONAVI 指示燈、自動停止指示燈、衣物濕度指示燈將不會亮起。

## 滿水指示燈閃爍時 (P.33)

- 運轉停止 → 請將水箱水排去。

## 衣物濕度指示燈 ( )

- 乾衣時才有此功能。
- 顯示乾衣的狀態。

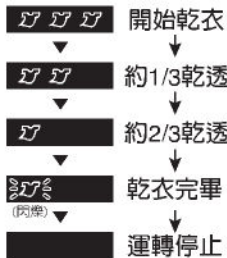

- 根據衣物的種類、數量、懸掛的方式、房間的環境等，會有實際的乾燥狀態差異的可能。


# 選擇風向



您可以參考下頁的指引選擇風向！

第 32 頁

選擇運作模式 (P.28~P.30) 後，設定風向。

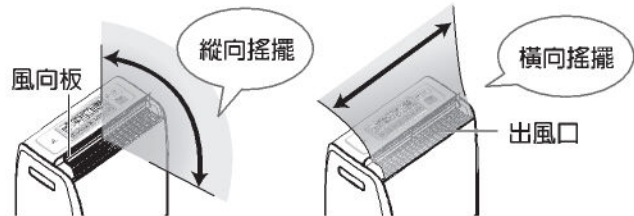


## ■ 運作

### 縱向搖擺

您可以設定縱向搖擺的幅度，將風送達您需要的高度範圍。

#### ■ 要使風向板搖擺

運轉中

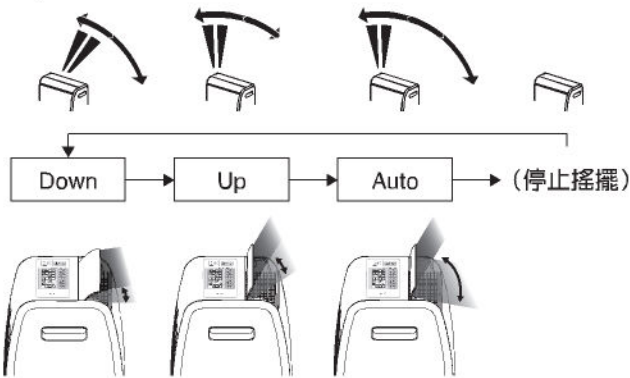

#### ■ 固定風向板

選擇「Auto」時，風向板會自動搖擺，而當風向板搖至所需位置時，再次按

位置時，再次按 搖擺方向

- 搖擺方向指示燈會熄滅，風向板將停止搖擺，並以固定方向送風。


#### 提醒

- 切勿在搖擺送風時用手移動風向板。(搖擺幅度會改變)

### 橫向搖擺

您可以設定橫向搖擺的幅度，將風送達您需要的闊度範圍。

運轉中

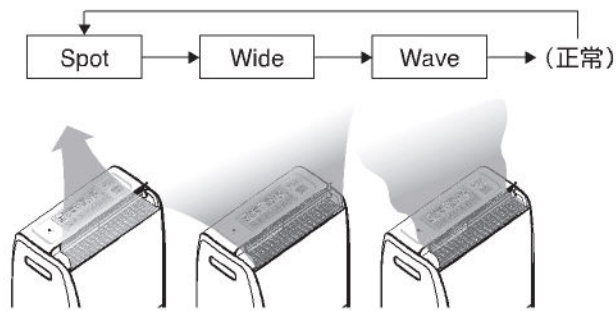

- 向一處集中送風
- 左右兩邊廣闊送風
- 集中向中央送風，也向左右兩邊送風







- 若沒有選擇橫向搖擺設定，抽濕機會以出風口的闊度範圍送風。



## 風向設定例子

### 快速乾衣法

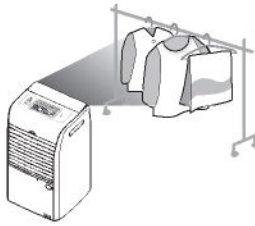- ① 將抽濕機放在能夠將風平均吹向所有衣物的地方。
- ② 衣物之間要保持一定距離，以便讓空氣流通。
- ③ 視乎衣物的數量而定，抽濕機與衣物之間應保持40厘米或以上的距離。

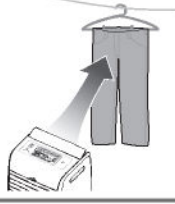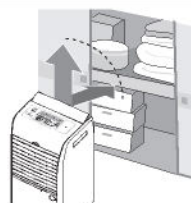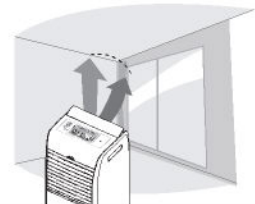乾 衣	弄乾下方的衣物	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Down</div> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Wide</div> <sup>*1</sup>		
	弄乾上方的衣物	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Up</div> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Wide</div> <sup>*1</sup>		
	弄乾上方和下方的衣物	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Auto</div> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Wide</div> <sup>*1</sup>		
	弄乾少量衣物	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Auto</div> <sup>*2</sup> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Spot</div>		
抽 濕	衣櫃和鞋櫃等	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Auto</div> <sup>*2</sup> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Wide</div>		<p>● 皮鞋等的皮革製品不可使用抽濕機乾燥。 (可能會造成變形或變質)</p>
	天花和牆壁等	搖擺方向 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Up</div> 送風範圍 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Wide</div>		

\* 1 : 若有較難乾燥的物品夾在其他物品中間，使用「Wave」設定便能更有效地乾燥。

\* 2 : 視乎衣物懸掛的高度和衣櫃的高度而定，在「Up」和「Down」運作模式之間切換。

# 使用時間掣 / 水箱滿水的處理方法

## 想使用定時關機時

- 運轉中按押 **Timer** 時間掣 按鈕，可依照所需的定時關機做設定。每按一次則出現「1-12小時」順序的顯示（連續按著時顯示會自動變換）



- 設定時間掣後，會計算顯示剩餘的時間，例如：設定9小時，當剩餘8小時時，會顯示8小時，其他以此類推。
- 已設定時間掣後，即使水箱滿水及運轉停止，仍繼續倒數時間。
- 如何使用乾衣模式時啟動時間掣，ECONAVI 指示燈、自動停止指示燈及衣物濕度指示燈不會顯示。

## 水箱滿水的處理方法


- 當水箱的水位達到滿水線（約5公升）時自動停止運轉（滿水指示燈閃爍）
- 請依下列步驟排水

### 1 以單手將水箱慢慢取出


- 本體內部不要碰觸（故障的原因）




### 2 手持水箱把手至排水處

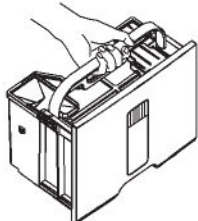

### 3 按住水箱蓋打開排水口

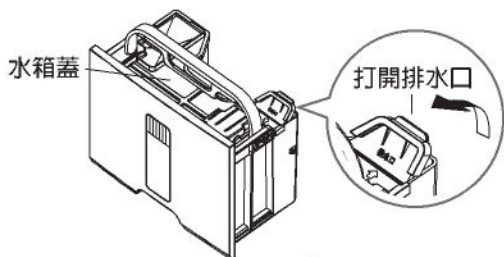

### 4 手持水箱把手及托住底部排水

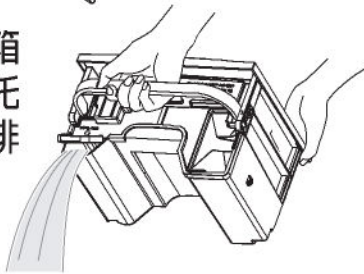

滿水燈  
閃爍時...



## ■ 水箱的安裝方法

關上排水口，水箱放回原位

- 水箱蓋和排水口必須確保關上。（否則可能無法完全裝入水箱或引致漏水）
- 推入水箱時請推至盡處，安裝時如果水箱受到碰撞或沒有安裝牢固，有可能滿水指示燈閃爍無法運轉，請再次取出，重新安裝。

# 連續排水的使用方法

■ 若附近有排水處，可連接水管使用連續排水功能。

## ⚠ 注意

### ■ 排水管要安裝牢固



請注意避免排水管彎曲及落差等現象，確實做好排水工作。如排水不暢，可能導致漏水弄濕屋內財物。

### ■ 注意不要使排水管周邊溫度低於攝氏零度




可能使排水管內的水結冰，不能排水導致漏水弄濕屋內財物。

### 安裝排水管時

#### 正確例子



#### 錯誤例子

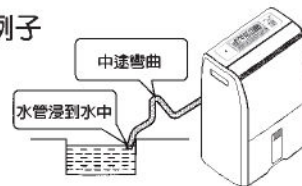


### 須購置的物品

- 塑膠水管
- 長度：比抽濕機到排水位距離多出30厘米
- 內徑：15毫米

### 提醒


請注意當排水管內水溫和周圍溫度存在溫差時有可能在排水管表面結露，請根據具體情況採取保溫措施。

### 1 拔下電源插頭取出水箱

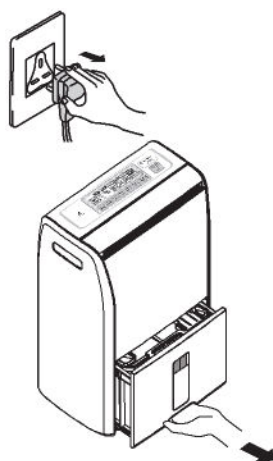

### 2 打開排水管取出口


(只要將排水管取出口往外旋轉90度即可，請不要將它拆下)

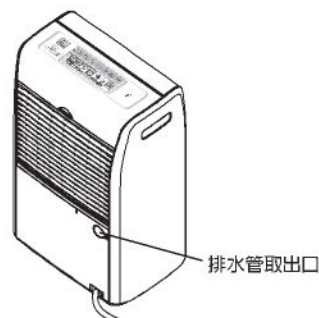

### 3 取下止水器



### 4 裝上排水管

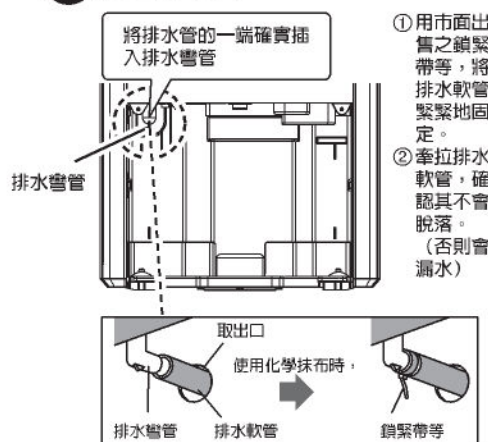

### 5 裝上水箱



● 安裝不正確會導致無法運轉。

### 提醒

- 還原正常排水模式時，不當安裝將造成水箱內積水溢出，請連絡經銷商或服務站。
- 如使用連續排水功能超過24小時，抽濕機將自動停止運作。



# 保養的方法



清潔抽濕機前  
務必將水箱積水倒去！

- 請務必拔下電源插頭，將水箱積水倒去。  
(排水的方法P.33)



- 請勿使用左列洗劑。
- 使用化學抹布時，請務必詳讀注意說明後使用。




## 水箱 (建議每月一次)

- 水箱、水箱蓋用水沖洗2~3次。
- 不用拆下浮球，用水即可清除污漬。



### ■ 水箱蓋拆下方法

- ① 將水箱把手轉起
  - ② 排水口打開
  - ③ 水箱蓋向上拉
- 請勿強拉排水口

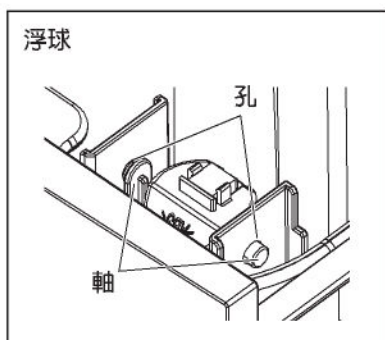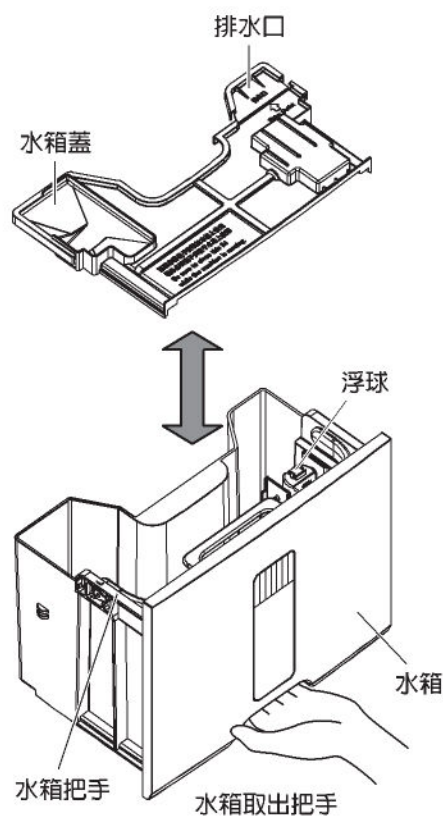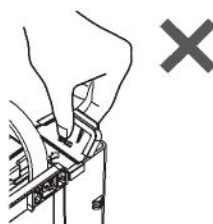


### ■ 浮球

- 軸周邊的污漬，用水清除。(可防止浮球的操作不暢順)
- 不要拆下浮球  
(沒有正確的安裝時，造成無法運轉、漏水的原因)  
→ 如果浮球脫落時依左圖將兩軸放入孔內。

- 請使用稀釋過的廚房中性洗劑去除不易清除的污漬。
- 依據房間的狀況，水箱內側可能有發黑現象。(因為空氣中的髒污溶入除濕水所致)

■ 機身，使用擰乾的布擦拭，再用乾布擦拭。

- 請勿把機身橫放。（可能導致漏水）
- 請使用稀釋過的廚房中性洗劑去除不易清除的污漬。

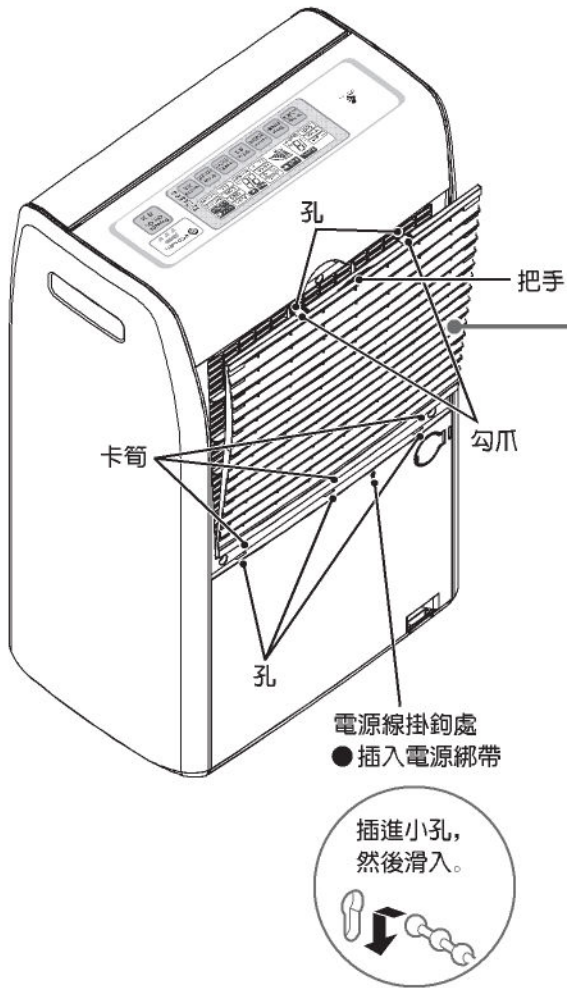


濾網（建議每兩週清潔一次）

用吸塵器吸去污垢




■ 拆下方法

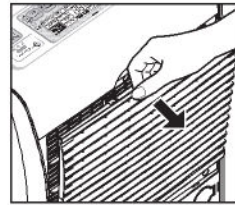


- 把手向前方向拉

■ 安裝方法

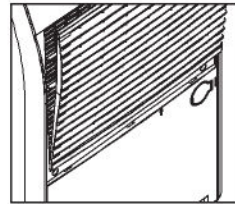

- ① 下側的卡筍（三處）插入機身的孔

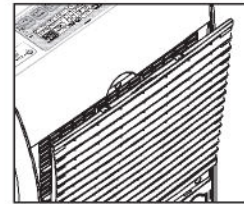


- ② 押上側將勾爪（二處）嵌入機身

- 如有破損請更換。
- 定期保養。

（如髒污、濾網堵塞時，抽濕能力會下降，可能會增加電費及導致故障）

長時間不使用時

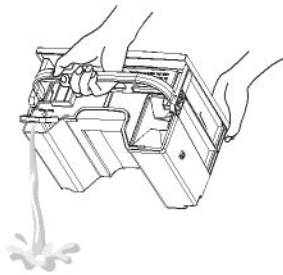

- ① 請選擇功能選擇“Fan”並設定約4小時後定時關機。
- ② 拔下電源插頭，放置1天後倒去水箱積水（P.33）
- ③ 清潔機身，水箱及濾網。
- ④ 用塑膠袋把機身蓋好。
- ⑤ 把抽濕機放置於濕氣少、通風及地面平坦的地方，存放保管。  
（如傾斜擺放，可能導致故障及漏水）

## 關於乾衣

### 關於ECONAVI

選擇乾衣的「Normal」模式時才會操作ECONAVI。

感測溫度、濕度的變化，按照衣物的數量、預測乾衣的狀態來作運轉或自動停止。

- 自動停止前的運轉時間參考（單位：小時）

型號	GCK27H		
衣物量	「乾衣」運轉時間		
	Normal		
	Hi	Mid (Auto)	Lo
約2公斤~4公斤	3.5~5.3 小時	3.8~5.5 小時	4.3~6.4 小時
約4公斤~6公斤	5.3~7.5 小時	5.5~7.7 小時	6.4~8.3 小時

試驗條件：溫度約20 °C  
濕度約80 %  
房間的大小約20平方米。  
(本公司試驗結果)

- 實際使用的運轉時間及消耗電功率，根據使用的環境、衣物的種類、數量、懸掛的方式及房間的大小會有實際的乾燥狀態差異的可能。
- 最長約10小時後停止運轉。

## 過濾網的效用

過濾網含有Super alleru-buster和抗菌劑，能幫助抑制致敏原、細菌和霉菌的活動。

### Super alleru-buster

抑制過濾網捕集到的致敏原（如花粉及塵蟎）的活動。

測試機構：大阪市立工業研究所

測試方法：利用酵素免疫測量方法，測試精製致敏原物質的減少程度。

測試結果：確認能抑制致敏原的活動。

### 抗菌

能抑制過濾網捕集到的細菌\*3和霉菌\*4。

\*3測試機構：(財)日本食品分析中心 測試方法：使用標準瓊脂培養基，採用瓊脂平板培養法進行確認。

測試結果：能抑制 99 %以上的細菌。

\*4測試機構：(財)日本食品分析中心 測試方法：根據抗霉菌測試法（暈圈測試法）

測試結果：確認在暈圈測試法下能有效抗霉菌。

- 過濾網帶有「家庭健綠茶素」的特有氣味。這是正常的，並且對人體無害。
- 原裝過濾網為淺褐色。過濾網經使用後可能會有一些褐色斑點。這是正常的，並且不會影響過濾網的效能。



# 故障!?

首先，請作以下的確認。

如經以下處理方法，異常仍無法解決時，請拔下電源插頭連絡經銷商或服務站。

問題	確認內容
① 按鍵無法操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 滿水指示燈閃爍 (P.33)，檢查指示燈閃爍？(P.27)，按鍵鎖設定？(P.26)，除霜指示燈閃爍？(P.27)</li> </ul>
② 未滿水但滿水指示燈在閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水箱或浮球正確的安裝嗎？(P.33, P.35)</li> <li>● 水箱安裝時是否曾遭撞擊？(P.33) → 拿出水箱然後重新安裝。</li> </ul>
③ 漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機身是否有傾斜或傾倒？</li> <li>● 移動機身時水箱是否有水？(P.24)</li> <li>● 浮球是否脫落？(P.35)</li> </ul>
④ 水箱儲水不多 (抽濕量少)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濾網是否堵塞？(P.36) 出風口或吸氣口是否有堵塞？(P.24)</li> <li>● 室內的溫度或濕度是否太低？(溫度或濕度變低時，抽濕量也會變少)</li> <li>● 是否使用抽濕模式的「Auto」或「Mild」？(P.28)</li> <li>● 溫度約7°C~約40°C以外的場合，抽濕運轉停止，變成送風運轉。(P.27)</li> </ul>
⑤ 水箱沒有存積水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否設定送風功能？ → 送風功能不會存積水。</li> </ul>
⑥ 乾衣時間長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。</li> </ul>
⑦ 衣物乾燥不佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否脫水不完全下乾燥？</li> <li>● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。</li> <li>● 是否在電暖器附近使用？ (內部感知器的周邊溫度上升，乾燥時間無法作適切的判斷。)</li> <li>● 風是否吹向衣物全體？</li> <li>● 衣服是否重疊、間隔不足下乾衣？</li> </ul>
⑧ 濕度無法降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。</li> <li>● 室內是否有其他釋放水蒸氣的設備？</li> </ul>
⑨ 持續抽濕但一直結露	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如將抽濕機放置於窗戶旁或空氣不流通的地方(例如：傢俬後方)，抽濕效果不能不理想。</li> </ul>

# 故障!?

首先，請作以下的確認。

如經以下處理方法，異常仍無法解決時，請拔下電源插頭連絡經銷商或服務站。

問題	確認內容
⑩ 檢查指示燈閃爍	<ul style="list-style-type: none"><li>● 機身是否傾倒？ → 1.拔下電源插頭，將機身扶起（擦拭溢出的水） 2.機身放置半天以上不要使用。 （內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥） 3.再次插入電源插頭，運轉抽濕。</li><li>● 機身是否傾斜角度過大？ → 拔下電源插頭，重新插入。</li><li>● 機身的上方，是否有磁鐵或金屬放置？</li></ul>
⑪ 當使用連續排水功能時，抽濕機停止運作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 如使用連續排水功能超過24小時，抽濕機將自動停止運作。</li></ul>
⑫ 在轉換風速時，產生“咔嚓”聲	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在轉換風速時，會產生“咔嚓”聲，這是正常現象。</li></ul>

如為以下的情形，請務必拔下電源插頭，連絡經銷商或服務站。

問題	確認內容
⑬ 「Rep」指示燈保持顯示（不閃爍）時，並出現故障代碼	<ul style="list-style-type: none"><li>● 抽濕機故障，請記下故障代碼，並連絡經銷商或服務站。</li></ul>



## 警告

如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由制造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

# 規格

型號	GCK27H		
電源	220 V ~ 50 Hz		
電源插頭形			
操作環境	溫度	26.7 °C	30 °C
	相對濕度	60 %	80 %
抽濕能力 (升/日)	Hi	15.5	27
消耗電能 (瓦)	Hi	245	310
水箱容量 (公升)	約5公升時自動停止運轉抽濕		
重量 (公斤)	16.5		
外形尺寸 (寬X高X深) (毫米)	370X605X250		

\* 抽濕機停止運轉時耗電量約為 0.5 W。(電源插頭插入時)

# 顧客購買記錄

此機產品型號及批號標示請見機身後方  
請把相關資料填入下表，並保留以作將來參考用。

型號	批號 / SERIAL No.
購買日期	經銷商名稱批號
經銷商地址	
電話號碼	

## KDK Company, Division of PES

Head office : 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2014 All Rights Reserved.