




使用說明書

RF-A250T

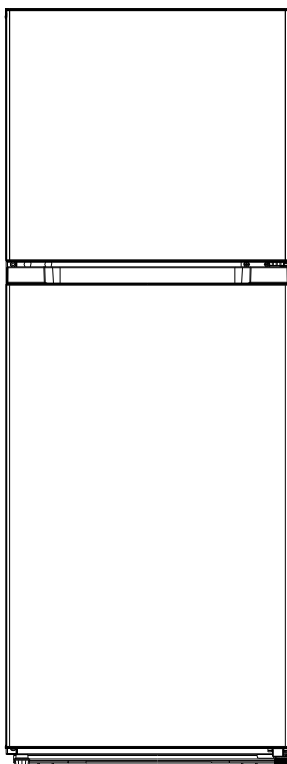

使用冰箱前請仔細閱讀本使用說明書
請妥善保存本說明書以備您日後查閱

目錄

1 安全警告事項	
1.1 警告	1-2
1.2 安全警示符號代表意義	3
1.3 用電類相關事項	3
1.4 使用時相關事項	3
1.5 放置物品相關事項	4
1.6 能耗警示	5
1.7 廢棄時相關事項	5
2 如何正確使用雪櫃	
2.1 正確放置雪櫃	6
2.2 調平櫃腳	7
2.3 燈部品更換	7
2.4 啟動	7
2.5 節能提示	7
3 雪櫃結構和功能	
3.1 關鍵部件	8
3.2 功能介紹	9
4 雪櫃的維護及保養	
4.1 整體清潔	10
4.2 玻璃層架清潔	10
4.3 除霜	11
4.4 停止使用時	11
5 答疑解惑	12
6 規格	13
7 特別聲明	13
8 售後服務	13

1 安全警告事項

1.1 警告



警告：火災/易燃材料警告

本設備設計只用於家用，並不適用於如商店、辦公室和其它工作環境中的員工廚房區域；農舍以及酒店、汽車旅館和其它住宅環境中的客戶；住宿加早餐型環境；餐飲業和類似的非零售行業。

本設備不適用於身體、感官或精神能力較弱或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非由負責其安全的人士對他們使用本設備進行監督或指導。

應該監督兒童，確保他們不要玩耍及不適當使用本產品。

如果電源線損壞，則必須由信興電器服務中心有限公司指定人士予以更換，以免造成危險。

請勿在本設備中存放易爆物質，例如：裝有易燃推進劑的氣霧罐。

電器在使用後和對電器進行使用者維護之前必須拔掉插頭。

警告：產品外殼或嵌入式結構中應保持通風，避免阻塞。

警告：除霜時，除非製造商明確建議，否則請勿使用任何機械設備或工具進行除霜。

警告：不要損壞製冷劑回路。

警告：除非製造商建議使用，否則請勿在其食物儲藏室內使用任何電器。

警告：如雪櫃使用易燃易爆氣體和製冷劑，請根據當地監管機構要求對其進行處置。

警告：放置設備時，確保電源線未被夾住或損壞。

警告：請勿在本產品後面放置多個可攜式插座或可攜式電源。

請勿使用延長線或不接地的（不符當地法例的插頭）適配器。

危險：兒童進入雪櫃內部，有可能會困在雪櫃裡。在扔掉舊雪櫃或冷凍機之前：

- 卸掉雪櫃門；
- 將層架保留在原地，使兒童不易在雪櫃內攀爬。

嘗試安裝任何附件之前，必須斷開雪櫃的電源。

用於設備的製冷劑和環戊烷泡沫材料屬易燃性材料。因此，對電器進行報廢處理時，應遠離

火源，並由認可的專門回收公司進行回收，不得焚燒處理，以免破壞環境或造成其它危害。

兒童必須要有成人監督，防止兒童玩耍及不適當使用雪櫃，以防意外。

8歲及以上的兒童，以及身體、感官或智力有障礙人士或缺乏經驗和知識的人員可在有效監督或指導並瞭解潛在危害的情況下使用本產品。請注意不要讓兒童把本產品當成玩具玩耍。兒童在未經監督的情況下不得對本產品進行清潔和維護。3至8歲的兒童可裝載或裝卸冷藏設備。

為避免造成食物污染，請遵守以下說明：

- 長時間打開雪櫃門會導致設備隔間內的溫度顯著升高。
- 定期清潔可能與食物接觸的表面和可觸及的排水系統
- 將生肉和魚放在雪櫃內適當的容器中，確保食物不會接觸到其它食物或沾染到其它食物上。
- 二星級（**）冷凍食品隔間適用於存放預凍食品、儲存或製作雪糕和製作冰塊（注1）。
- 一（*）、二（**）、三星級（***）的隔間不適合快速冷凍新鮮食品（注2）。
- 如果製冷設備長期空置，請關閉電源，進行除霜、清潔、乾燥並保持雪櫃門打開，以防止設備內形成黴菌。

注1、2：請根據您的產品隔間類型確認是否適用。

警告：為避免因設備不穩定而導致任何危險，必須按照以下說明進行固定：

為防止兒童被困雪櫃內，請將其置於兒童觸摸不到的地方，且不要讓兒童靠近雪櫃（或冰櫃）。（適用於帶鎖的產品）

如果製冷劑迴路損壞，請勿使用任何附近的電器或消防設備，並打開所有窗戶以提供良好的通風。另請聯繫您當地的維修代理進行跟進。

無論何時將冰箱轉移到另一個地點並交付給回收廠時，都應將用戶手冊交給任何使用或處理冰箱的人。

1.2 安全警示符號代表意義



禁止符號

該符號表示禁止的事項，其行為必須禁止。不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。



警告符號

該符號表示必須遵守的事項，其行為必須嚴格按照要求操作執行。

不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。




注意符號


該符號表示需注意的事項，其行為需要特別注意。如果不加以防範，可能導致輕度或者中度的傷害，或造成產品損傷。

本說明書包含許多重要的安全資訊，請務必遵守所有的安全資訊。

1.3 用電類相關事項

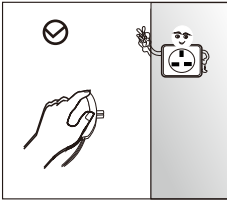


- 拔掉雪櫃的電源插頭時切勿拉扯電源線。一定要緊緊握住插頭，從插座中直接拔出。
- 為保障安全使用，任何時候請不要損壞電源線，當電源線出現破損或插頭出現磨損時，切勿使用。

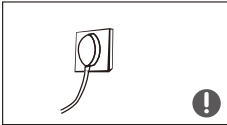

- 請使用規定標準的專用電源插座，該插座不應與其它電器共用。
- 電源線插頭應保持與插座牢固接觸，否則可能導致火災。請務必保證插座的接地極應有可靠的接地線。




- 當煤氣等易燃氣體洩漏時，應先關閉氣體洩漏的閥門，再打開門窗，此時不要拔出電器件的插頭，以免電火花引發火災。

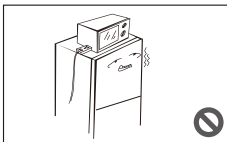


- 為保證安全，建議不要在雪櫃頂部放置電源插座、穩壓器、電飯煲、微波爐等電器；除了製造商推薦使用的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器。

1.4 使用時相關事項

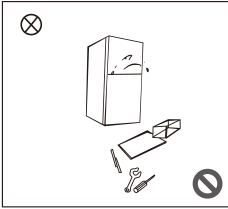


- 嚴禁私自拆卸、改造本雪櫃、禁止損壞製冷管路，維修雪櫃必須由信興電器服務中心有限公司指定進行。
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由銷售商或其維護部門相關的專業人員更換。

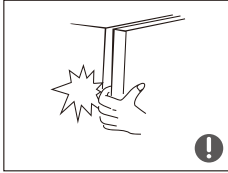

- 門及密封條之間以及門與雪櫃箱體之間的間隙很小，注意不要把手伸到這些區域內，以防擠傷手指。開關雪櫃門時，用力不要過大，以免物品掉落。
- 雪櫃開始運行之後，不要用濕手去拿冷凍室內的食品或容器，特別是金屬容器，以免凍傷手。




- 請勿讓兒童進入或攀爬雪櫃，以免將兒童密封在雪櫃產品內導致窒息或電器產品倒下，傷及兒童。

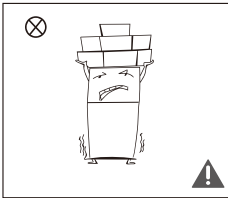


- 請不要將重物放置在雪櫃頂部，關門時易造成物品掉下，造成意外損傷。
- 停電或清潔時，應拔下電源插頭，至少保持間隔五分鐘，才能再次接通電源，以防因連續啟動而損壞壓縮機。

1.5 放置物品相關事項

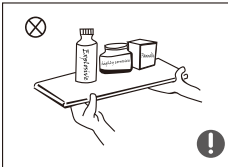

- 請不要將易燃、易爆、易揮發和強腐蝕性物品放入雪櫃，以免導致產品損壞或火災等事故。
- 請不要在雪櫃附近放置或使用可燃性物品，以免發生火災。

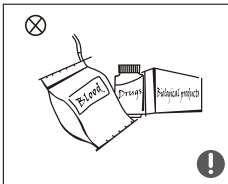

- 本雪櫃為家用電雪櫃，家用雪櫃只適用於儲藏食品，不能用於其它用途，如儲藏血液、藥品和生物製品等。



- 請不要將瓶裝或密封容器內的流體物品如瓶裝啤酒、飲料等放入冷凍室，以免凍結爆裂導致其它損失。


1.6 能耗警示

能耗警示

- 1) 如果雪櫃所在地點的溫度長期低於為冷凍設備設計的溫度範圍的最低溫度，則雪櫃可能無法始終正常運作（可能出現存放的食物會融化，或冷凍室的溫度變得過熱）。
- 2) 泡騰飲料不宜存放在食物冷凍室或低溫室或低溫櫃內，冰水等一些產品如不宜過冷飲用。
- 3) 任何種類食品的儲存時間不得超出食品製造商推薦的儲藏時間，尤其是放在食品冷櫃和冷凍食品儲藏室或儲藏櫃內的速凍食品；
- 4) 在對雪櫃進行除霜時，須採取必要措施，比如用幾層報紙包裹冷凍食品，以防冷凍食品溫度過度升高。
- 5) 在手動除霜、維護或清潔時，所凍結食品的溫度升高可能會縮短儲存期。
- 6) 對於裝有鎖和鑰匙的門或蓋子，必須將鑰匙放在兒童碰不到的地方，也不能放在雪櫃附近，以防止兒童進入雪櫃被鎖在裡面。

1.7 廢棄時相關事項

 該雪櫃使用的製冷劑和環戊烷發泡材料均為可燃性材料，廢舊雪櫃應與火源隔絕，不能燃燒處理。請交給認可的專業回收公司處理。以避免對環境造成危害或引發其它危險。

 本雪櫃廢棄不用時，請將本雪櫃門卸掉，並拆下門密封墊及層架，將門與攔物架放到合適的位置，以免兒童進入玩耍，發生意外。




正確處理該產品：


這種標誌表示在整個歐盟中，這種產品不宜與其它家庭垃圾一起處理。為避免因為不受控制的垃圾處理而對環境或人身健康造成潛在傷害，回收垃圾以促進材料資料的可持續重複利用。要想回收曾使用設備，請使用回收或收集系統或聯繫產品零售商。他們可以確保該產品回收環保安全。

2 如何正確使用雪櫃


2.1 正確放置雪櫃

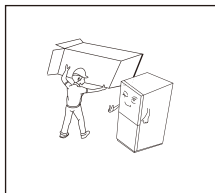


- 使用雪櫃前，除去所有包裝物，包括底座墊和雪櫃內部的泡沫墊塊、膠紙等，撕除門體和箱體上的保護膜。

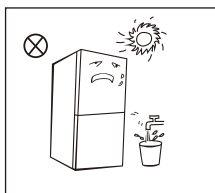

- 遠離熱源，避免陽光直射。勿放置在潮濕或有水的地方，防止生鏽或削弱絕緣效果。
- 不要用水噴淋，沖洗雪櫃，也不要將其放置在潮濕、易濺上水的地方，以免影響雪櫃產品的電氣絕緣性能。

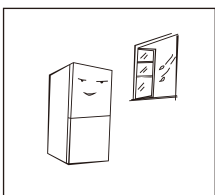

- 將雪櫃放置在室內通風良好的地方，地面平坦、堅固（如有不平穩，可向左或向右旋轉調平腳調平）。

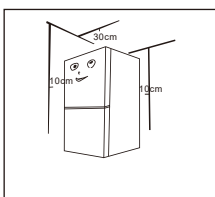


- 雪櫃頂部空間大於30cm，兩側及背部與牆的距離大於10cm，便於雪櫃門的開合和熱量散發。

❗ 安裝前提示：

在嘗試安裝或調試之前，必須保證雪櫃不接通電源。
請做好防護，以免造成人身傷亡。

2.2 調平櫃腳

調平櫃腳原理圖

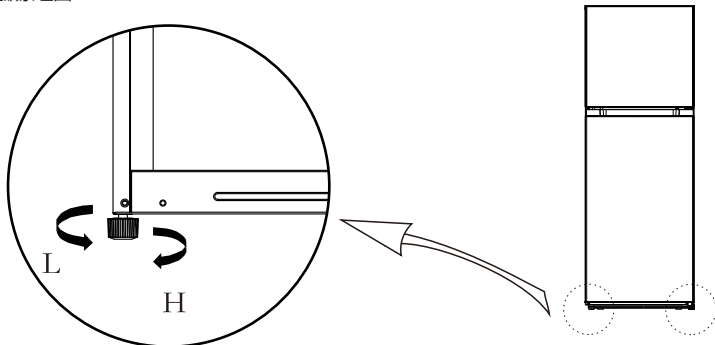

(以上圖片僅供參考，實際配置以購買實物或銷售商聲明為準)


調節步驟：

- 底腳順時針旋轉雪櫃升高；
- 底腳逆時針旋轉雪櫃降低；
- 根據上述步驟，將雪櫃兩底腳調節至水準高度即可。


2.3 燈部品更換

LED燈的任何更換或維護均應由信興電器服務中心有限公司指定人員進行更換。

2.4 啟動

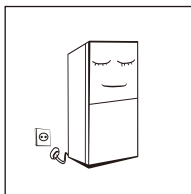

- 雪櫃首次啟動請靜置兩小時後再插上電源。
- 在裝入新鮮或冷凍食品前，先讓雪櫃運行2~3小時；夏季環境溫度較高，應先讓雪櫃充分運行4小時以上。

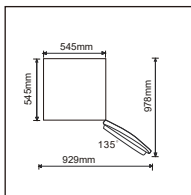


- 為保障開門順暢及抽屜等取出方便，請留出足夠的空間或以銷售商聲明為準。

2.5 節能提示



- 雪櫃應安放在房間最涼爽的区域，遠離發熱電器或加熱管道，並避免陽光直射。
- 在放入雪櫃之前，讓熱的食物冷卻至室溫。設備超載會迫使壓縮機運行更長時間。冷凍過慢的食物可能會變質。
- 將食物妥善包裹並擦乾容器，然後再將其放入雪櫃。這樣可以減少設備內部積霜。
- 請勿將鋁箔錫紙、蠟紙或紙巾放在任何雪櫃儲物箱內。以免干擾冷空氣迴圈，降低冷卻效率。
- 妥善整理食物並貼上標籤，以減少開門次數，方便快速拿到食物。一次取出所有需要的食物，並儘快關上雪櫃門。

3 產品結構和功能

3.1 關鍵部件

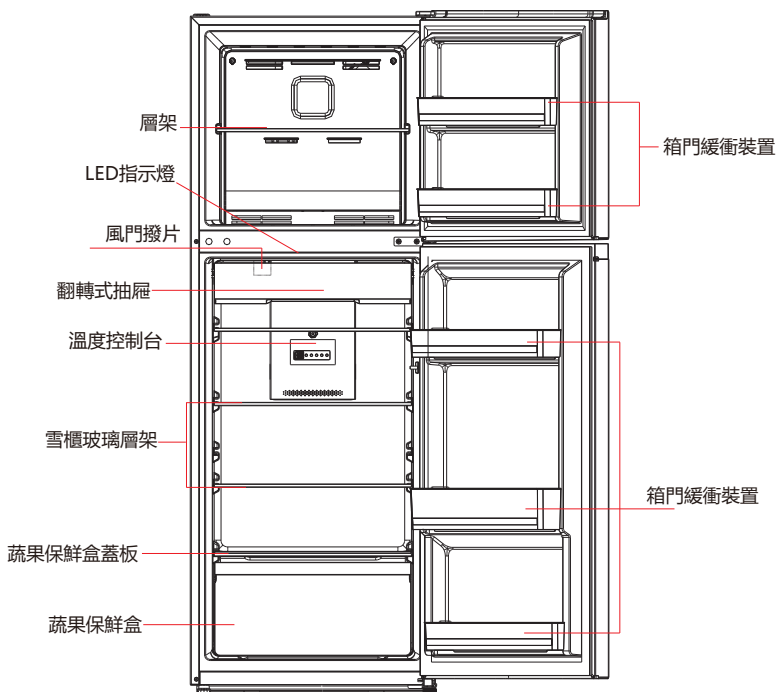

配件清單

名稱	數量	圖示	名稱	數量	圖示
雞蛋架	2		製冰格	1	


冷藏室

- 冷藏室適宜存放各種水果、蔬菜、飲料等短期內食用的食品。
- 烹調類食品冷卻至室溫後放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入雪櫃之前最好將其密封起來。
- 玻璃層架可以上下活動調整位置來達到合理的儲存空間，方便使用。

冷凍室

- 冷凍室低溫可以長時間保持食品新鮮狀態。主要用來儲存冷凍食品及製作冰塊。
- 冷凍室適宜存放肉類、魚蝦等短期不食用的食品。
- 大塊的肉類儘量分割成小塊再放入，便於快速冷凍和取用。請注意在產品有效保質期內食用。
- 凍結星級：4星
- 一檔：(8°C)
- 二檔：(6°C)
- 三檔：(4°C)
- 四檔：(2°C)
- 五檔：(0°C)

3.2 功能介紹

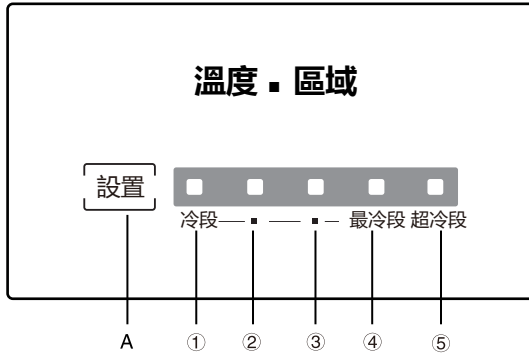

(以上圖片僅供參考，實際配置以購買實物或銷售商聲明為準)

1) 按鍵

A: 設置按鍵

2) 顯示幕

- ②LED: 1段(冷段)
- ②LED: 2段
- ③LED: 3段
- ④LED: 4段(最冷段)
- ⑤LED: 5段(超冷段)

3)顯示

- 雪櫃通電時，顯示幕所有LED燈全亮3秒，然後按3段運行。
- 有故障時會按以下LED燈組合顯示(閃爍):

故障代碼	故障描述
⑤+④LED閃爍	冷藏感測器故障
⑤+③LED閃爍	冷凍除霜感測器故障
⑤+②LED閃爍	環溫感測器故障

4) 段位設定


每按設置鍵一次，段位改變一次，設定完段位15秒後，雪櫃將按照設定值運行。

段位調節順序為：



5) 雪櫃斷電時可記憶當前運行狀態。

6) 風門撥片調節

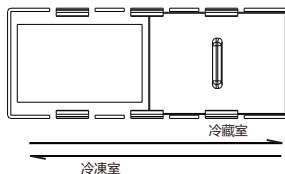

風門撥片的原始位置位於最右側。

為方便用戶使用，建議將撥片推到右側位置，並將“設置鍵”撥到中間位置。如雪櫃內溫度還不夠低，請檢查撥片是否位於左側位置，如是，將撥片撥到右側。

4 電器的維護及保養

4.1 產品整體清潔


- 雪櫃背後及周圍的灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。
- 定期檢查雪櫃門密封條，確保清潔沒有雜物。用蘸有肥皂水或稀釋後的清潔劑的軟布清潔雪櫃門封條。
- 雪櫃內部應經常清潔以免產生異味。
- 清潔雪櫃內部前請先關掉電源，取出所有食物，酒飲，層架，抽屜等。
- 清潔雪櫃內膽請使用軟布或者海綿，可以用兩湯匙小蘇打和約1公升溫水溶液先清潔一遍，再用清水清洗並擦拭乾淨，清潔完畢後打開門體自然乾燥後再接通電源。
- 對於雪櫃內不易清潔區域（如窄小的夾層、縫隙或拐角），建議用軟布、軟毛刷等和一些必要的輔助工具（如細棍等）進行定期清潔，確保無污染物或細菌聚集。
- 不要使用肥皂，清潔劑，噴霧清潔劑等清潔內膽，因為這些可能會產生異味或污染食物。
- 用蘸有肥皂水或稀釋後的清潔劑的軟布清洗瓶框，層架和抽屜等，然後用軟布擦乾或自然晾乾。
- 用蘸有肥皂水，清潔劑等的軟布擦拭雪櫃外表面，然後用軟布擦乾。
- 清潔時請勿使用硬質毛刷、鋼絲球、鋼絲刷、研磨劑（如牙膏）、有機溶劑（如酒精、丙酮、香蕉水等）、開水、酸鹼性物品，有可能會損傷雪櫃表面及內膽。沸水和苯等有機溶劑可能會使塑膠部件變形或損壞。
- 清潔時不要用水或其它液體直接沖洗，以免浸泡後造成短路或影響電氣絕緣性能。

⚠ 雪櫃進行除霜和清潔時，請先拔下電源插頭。



4.2 玻璃層架清潔

- 向上抬起玻璃層架，並向外取出；
- 將玻璃層架抽出，根據需要清潔；
- 按取出逆方向安裝玻璃層架即可。

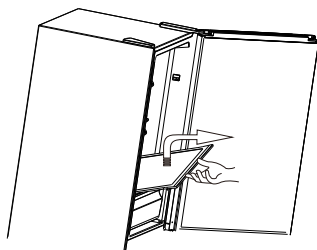

4.3 除霜

- 此雪櫃為風冷原理電器，有自動除霜功能，由於季節或溫度變化，雪櫃內部會有結霜現象，可通過斷電或乾淨毛巾拭擦方式進行手動除霜；

4.4停止使用時處理方法

- 停電時：停電時即使在夏季，食品仍然可以保存幾個小時；期間應儘量減少開門次數，不宜再放入新鮮食品。
- 長時間不使用時：應拔下電源，再對電器進行清潔，並保持雪櫃門敞開，以防止其產生不良氣味。
- 移動雪櫃時：移動雪櫃前取出內部所有物品，用膠帶將玻璃隔板、果菜盒、冷凍室抽屜等固定好、扭緊可調平腳；關緊雪櫃門、用膠帶固定，以免移動時門打開。搬運時請勿倒置、橫放、震動雪櫃，搬運時傾角不可大於45°。

 電器一旦啟用後，最好連續使用，一般情況下不要停用，以免影響其使用壽命。

5 答疑解惑

對以下一些簡單的問題，您可以嘗試自己動手解決。若沒有改觀，請致電售後服務部門。

雪櫃不能運作	電源是否接通，插頭是否插牢 電壓是否過低 是否停電或者部分電路跳開
雪櫃有異味	有氣味的食品應該嚴密包住 檢查是否有食品腐爛 雪櫃內部需要清潔
壓縮機長時間工作	夏季環境溫度高，雪櫃工作時間長屬於正常現象 一次性放入食品不宜過多 食品冷卻後再放入雪櫃 開啟雪櫃門次數過於頻繁
雪櫃燈不亮	雪櫃是否通電，照明燈是否損壞
雪櫃門關不上	食物包裝卡住門使門無法關上 放入的食品太多 雪櫃歪斜
運作聲響大	地面是否平坦，雪櫃放置是否平穩 雪櫃附件是否放在正常位置
門封有閃縫	清除門封上異物 加熱門封使其冷卻後復原（用風筒或用熱毛巾）
接水盤溢水	箱內食品存放過多或水分過大，導致化霜水量大 門未關到位等原因導致空氣進入結霜，化霜產生的水增加
雪櫃外殼發熱	內置冷凝器在內部通過外殼散熱，屬於正常現象 環境溫度過高，存放食品過多或壓縮機停機時間段等都或導致外殼發熱注意 通風散熱
外表凝露	環境濕度過高時，箱體外表和門縫表面會有凝露現象 屬於正常現象，用乾淨毛巾拭擦即可
雪櫃有異音	嗡嗡聲：壓縮機工作時會產生嗡嗡聲，啟動或停機時聲音較大，屬於正常現象 吱吱聲：電器內部製冷劑流動時會產生吱吱聲，屬於正常現象

6 規格

產品型號		RF-A250T
淨容量(升)	合計	236 升
	冷凍櫃	60 升
	冷藏櫃	176 升
額定電壓		220-240 伏特~
額定頻率		50 赫茲
外型尺寸 (寬×深×高)		545 x 610 x 1522 毫米
淨重		45 公斤
製冷劑填充量(克)		42 克
製冷劑		R600a

7 特別聲明

- 1) 本資料上所有內容經過認真核對，如有任何印刷及內容上的誤解，本公司將保留解釋權。
- 2) 本產品若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知；產品外觀及顏色如有改動，則以實物為準。
- 3) 用戶如需要電子版使用說明書，請致電信興電工工程有限公司熱線查詢：2861 2767。

8 售後服務

由購買日期起之一年保修期內，經信興電器服務中心有限公司之服務人員證實乃在正常使用之情況下發生者，本公司將提供免費修理及更換零件。經更換之任何損壞零件，將歸屬本公司。保修範圍不包括修理或更換產品之附件、電源線及機殼等，如有需要服務時，用戶須另付費用。

用戶請於維修時出示購買收據 / 換購收據及保修證，如有任何疑問，請致電信興電器服務中心有限公司熱線查詢：2406 5666。

如在保修證內所列之電器：1.) 曾經被非本公司技術人員明顯地或非明顯地進行改裝、更改或修理；或 2) 曾經被錯誤或不適當或疏忽使用、或因液體浸蝕、水濺、不正常供電、天災、意外或外來因素造成損壞；或 3) 並非安裝在陸上固定地點；或 4) 不當安裝位置影響正常操作；或 5) 非工商業用型號產品，被用作工商業用途；或 6) 用戶搬遷地址或更換物主而未能及時通知信興電器服務中心有限公司者，保修證將自動失效。

信興電工工程有限公司

SHUN HING ELECTRIC WORKS & ENGINEERING CO., LTD

辦公室: 香港九龍尖沙咀東部麼地道 67 號半島中心 9 樓

OFFICE: 9/F, PENINSULA CENTRE, 67 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG

電話 TEL: (852) 2861 2767

傳真 FAX: (852) 2865 6706

網址 WEBSITE: www.rasonic.com

電郵 EMAIL: shew@shunhinggroup.com

保養及維修 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE

信興電器服務中心有限公司

SHUN HING ELECTRIC SERVICE CENTRE LTD.

辦公室: 香港新界葵涌勝耀街2號信興中心11樓

OFFICE: 11TH FLOOR, SHUN HING CENTRE, 2 SHING YIU STREET, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG KONG

電話 TEL: (852) 2406 5666

傳真 FAX: (852) 2408 0316

網址 WEBSITE: www.shesc.com

消耗品/附件銷售熱線 CONSUMABLES/ ACCESSORIES SALES HOTLINE

電話 TEL: (852) 2406 5666

客戶服務中心 CUSTOMER SERVICE CENTRES

香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

1ST FLOOR, SHUN HING CENTRE, 2 SHING YIU STREET, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG KONG

電話 TEL: (852) 2406 5439

傳真 FAX: (852) 2408 1389

澳門慕拉士大馬路193-199號南嶺工業大廈5樓I座

AVENIDA DE VENCESLAU DE MORAIS, NO. 193-199, 5 ANDAR-I, EDF. INDUSTRIAL NAM LENG, MACAU

電話 TEL: (853) 2836 2928

傳真 FAX: (853) 2833 6405

有關最新之客戶服務中心資訊, 請參閱信興服務中心網址 www.shesc.com或致電維修服務熱線查詢。

For the latest information of customer service centres, please visit www.shesc.com or call us at our hotline.